

语音快速使用：

叮咚，叮咚 ----播放张学友的歌曲《吻别》

叮咚，叮咚 ----声音大一点

叮咚，叮咚 ----声音小一点

叮咚，叮咚 ----暂停播放

叮咚，叮咚 ----上一首

叮咚，叮咚 ----下一首

叮咚，叮咚 ----关机

叮咚，叮咚 ----重启

叮咚，叮咚 ----深圳今天的天气

叮咚，叮咚 ----我要去学校，翻译成英文

叮咚，叮咚 ----我想听深圳新闻

叮咚，叮咚 ----播放儿童故事

叮咚，叮咚 ----播放毛泽东的《沁园春·雪》

叮咚，叮咚 ----打开客厅灯；空调调到 18 度；离家模式；（该功能需配套智能家居设备，仅限智能家居版；如需购买或对接智能家居设备，可联系客服咨询）

产品介绍

感谢您使用本公司产品，本公司将为您提供严格环境下制造及测试的可靠产品。

在使用产品之前，请仔细阅读本产品使用说明书并请妥善保管以备日后参考。

本产品为小型定制安装类产品，需要专业的安装人员进行安装，如没有专业安装人员，请仔细阅读本手册后，再进行安装。

本产品具备在线升级功能，请尽量保持系统软件最新。

本产品独家购买酷我正版在线音乐版权，使用科大讯飞 4 种语音识别算法。可支持 8 米距离语音唤醒

安全须知

- 请在温度介于摄氏-10-35 度（华氏 30-115 度）范围内，湿度介于 20-80%范围内的环境下进行设备操作；
- 请不要直接暴露设备于阳光直射下，长时间暴露在高温下可能会导致设备变形或起火。
- 请安全处理包装材料，如塑料包装袋等，将本产品置于儿童不易接触的地方。
- 请尽量保持设备使用环境的清洁，避免灰尘，否则会有毁坏设备的危险。
- 使设备远离电磁场。
- 雷雨天气请关闭设备电源线，否则有触电或起火的危险。
- 请不要用尖锐物品接触或乱划屏幕，可能导致触摸屏及 LCD 屏可能被损坏。
- 如有异物或液体进入设备，请从设备上移开电源线以及其他的任何电缆线，并向厂商寻求帮助。

目录

- 一、产品概述
- 二、产品规格
- 三、产品配置清单
- 四、产品接口定义
 - 4.1、前视图（图）
 - 4.2、背视图（图）
 - 4.3、顶视图（图）
 - 4.4、底视图（图）
- 五、安装说明
 - 5.1、工程安装接线图（图）
 - 5.2、施工布线
 - 5.3、安装注意事项
- 六、使用操作说明
 - 6.1、开/关机
 - 6.2、触摸操作说明
 - 6.3、WIFI 网络连接
 - 6.4、界面操作
 - 6.5、系统设置
- 七、应用软件安装及系统升级
 - 7.1、应用软件安装
 - 7.2、本机安装应用软件
- 八、设置
- 九、常见问题
 - 9.1、电源指示灯来亮
 - 9.2、无声音
 - 9.3、手机无法遥控
 - 9.4、语音指令无法控制

一、产品概述

智能语控背景音乐控制主机：采用 WIFI 联网技术和全新的针对智能背景音乐开发的 Home OS 系统，拥有 Android、ios 多种系统客户端软件。产品全面支持灯光、语音识别、海量音乐、高档分离、蓝牙、DLNA、QQ 音乐、推送、等其它智能家居设备的本地软件控制和室内 5 米左右的语音控制，带给您更多的方便。

二、产品规格


产品名称：智能语控背景音乐主机

产品颜色：玫瑰金

产品安装：预埋配套底盒

三、产品配置清单

智能主机一台、配套底盒一只

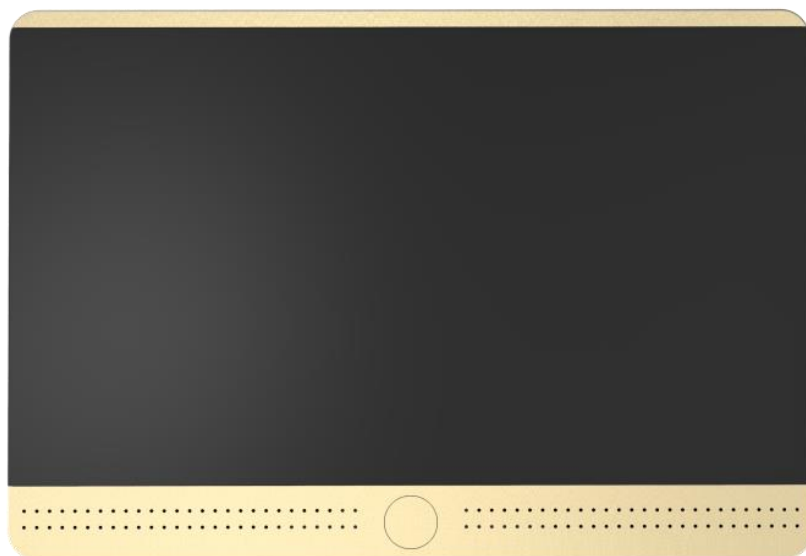


主机



底盒

四、产品接口定义

4.1、前视图（图）

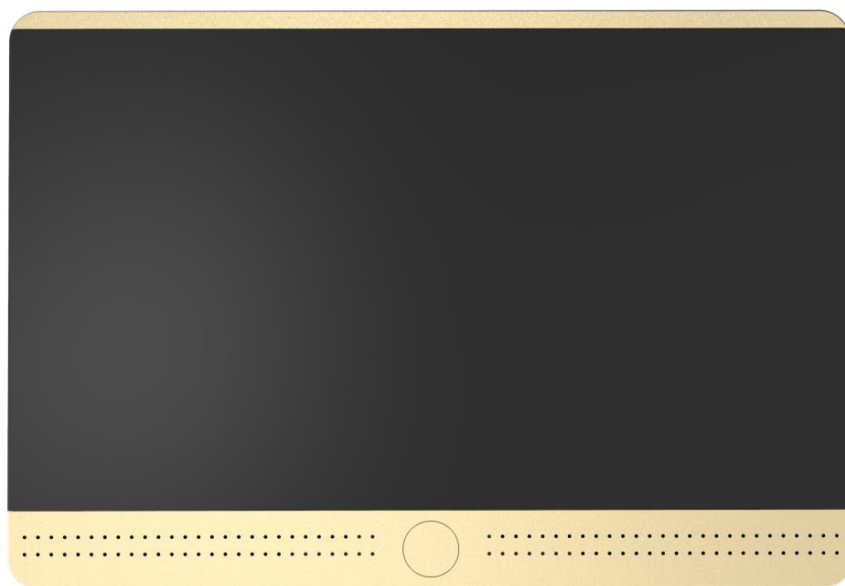


4.2、背视图（图）



4.3、顶视图（图）




4. 4、底视图（图）

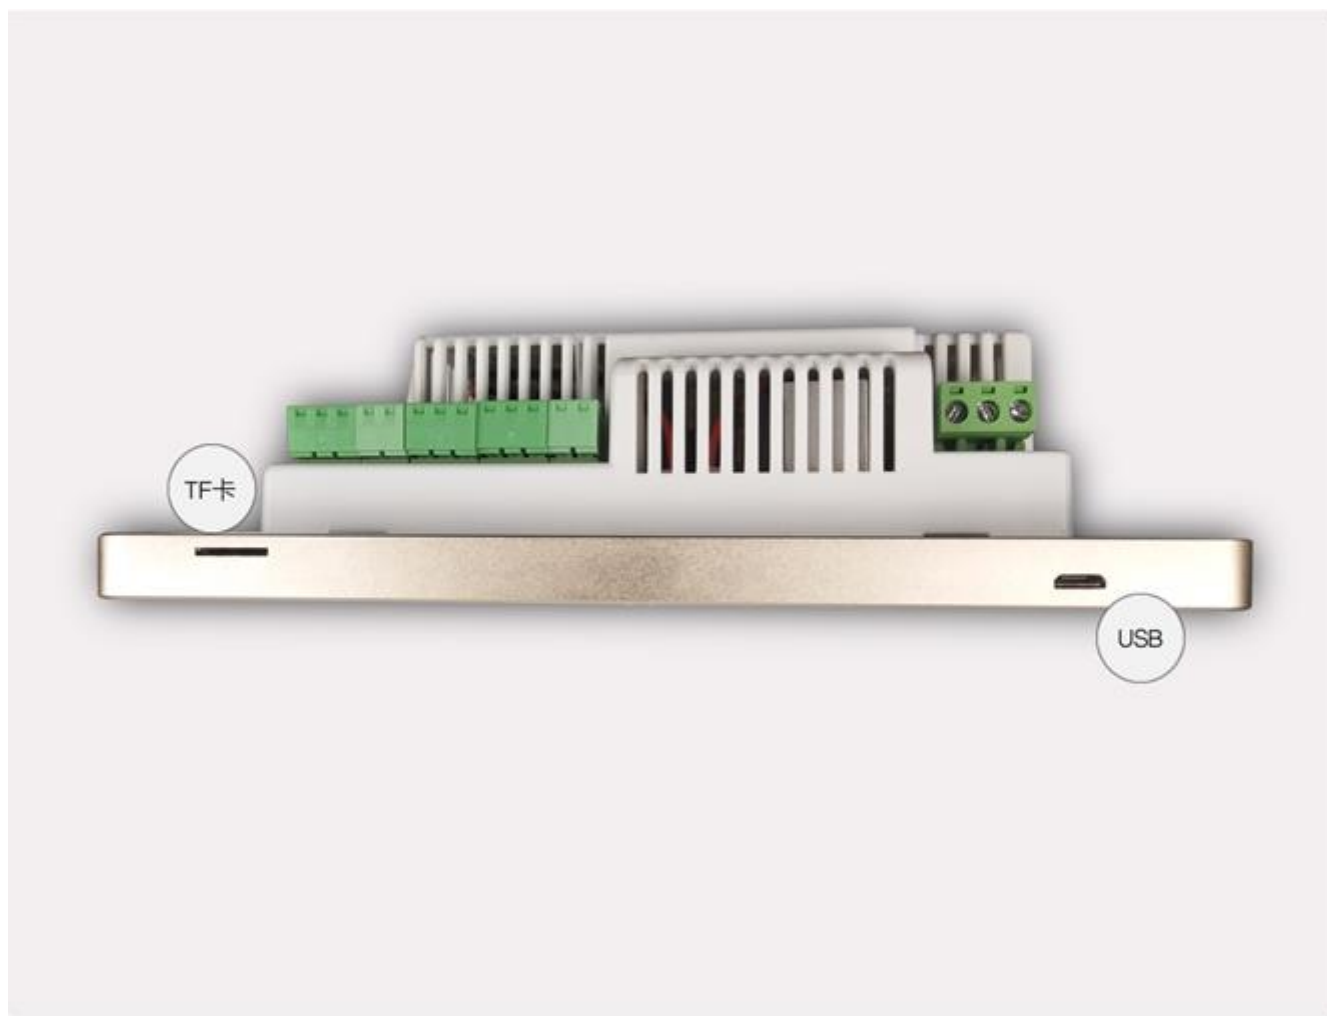

五、安装说明

5.1、工程安装接线图

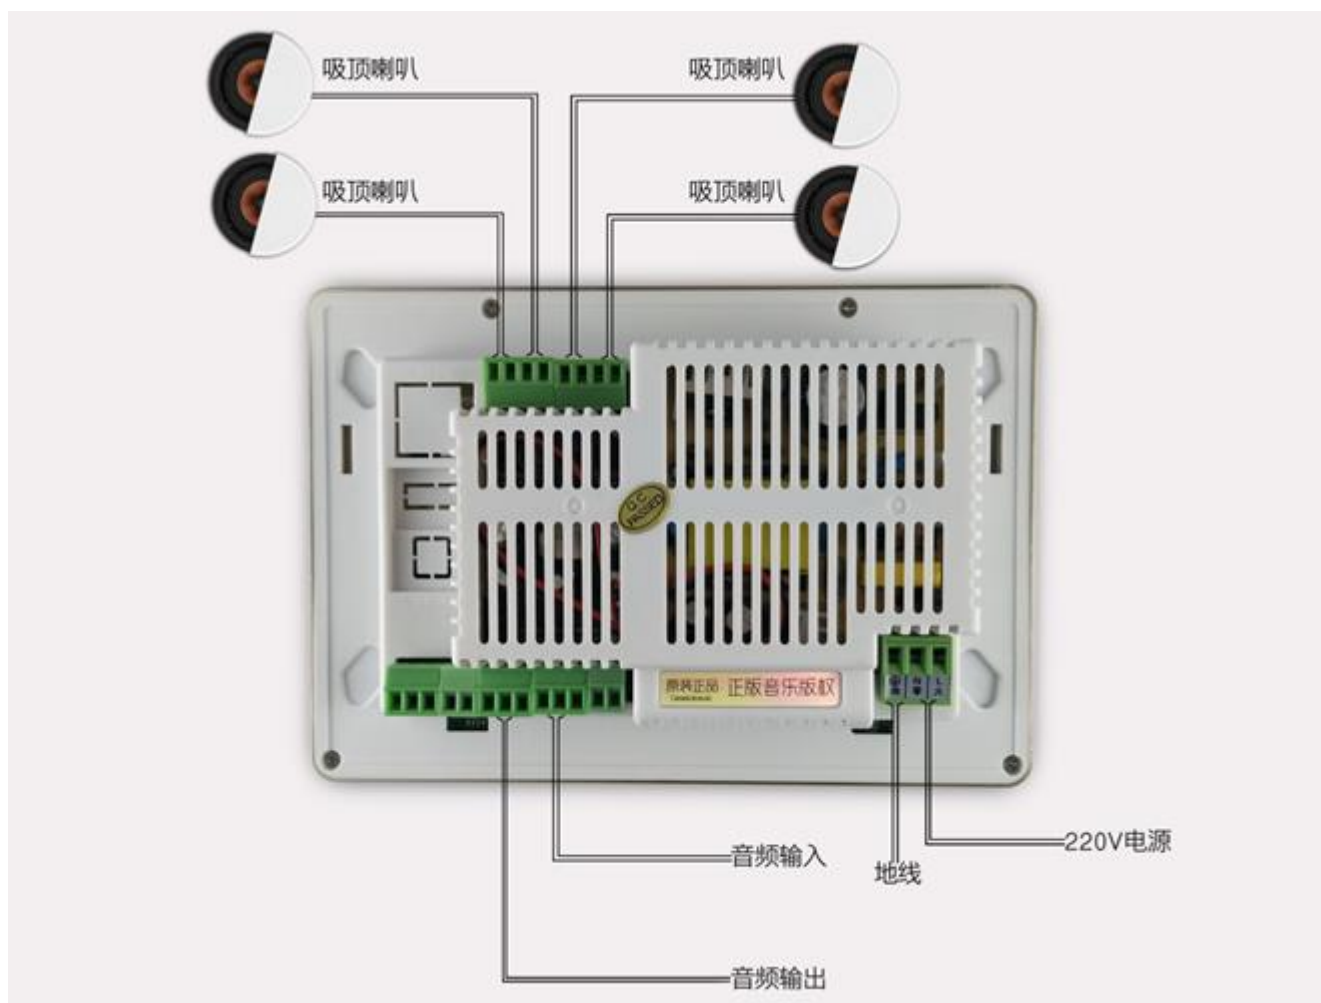

5.2、施工布线

- a、控制面板安装高度保持和开关水平，高度 1.3-1.4 米；
- b、音箱线建议选择 50-100 芯纯铜音箱线。
- c、为了便于后期安装，请使用标配低盒预埋。
- d、绿色接线端子全部为可拆卸端子，请用平口螺丝刀轻撬，拆下后接线；
- e、外部音频输入接口，用于外接其它播放器作为音源使用，音频输出接口用于将本系统内的音乐扩展其他功放；
- f、电源强电接入请直接将强电线拨开 1 厘米左右，直接插入连接器的圆孔内即可，红色为火线，黑色为零线，电源输出请按照标签指示对应连接。


5.3、安装注意事项

- a、安装或维修时，请确认本产品已断电；
- b、请在安装设备时远离浴室、游泳池等靠近水源的地方，否则设备可能会工作异常并会有导致短路的危险。
- c、请确保设备上电源插座和电源插头紧密接触、请保持电源线和插头清洁卫生，避免起火的危险；

- d、安装时，不可以在本产品上任意打孔，且需保证安装面足够平整；
- e、安装时请勿用硬物撞击外壳，以免外壳破裂；
- f、请严格按照接线图接线，否则有可能损毁本产品；
- g、安装时，请用附件中的螺丝固定相应部件，不可以用其他规格螺丝钉替代，否则使用不同规格螺丝而造成的损坏，不予负责；
- h、请在合适的电压/电流标准下使用您的设备，在不合适的电压/电流下工作将有导致损坏设备的危险。

六、使用操作说明

6.1、开/关机

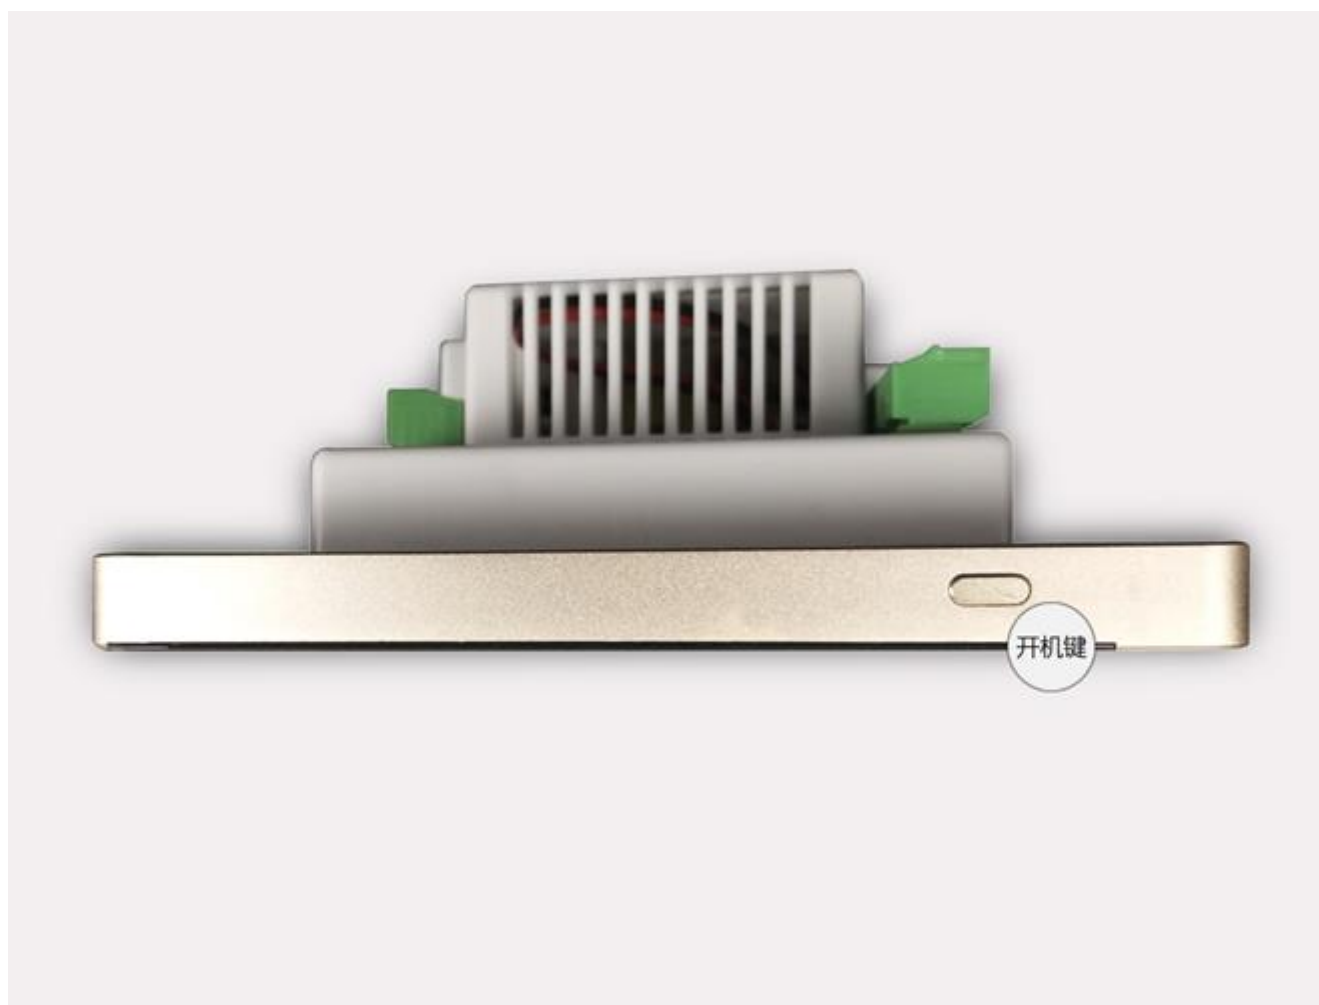

6.2、触摸操作说明

本产品采用触摸屏，可以通过手指触摸完成全部操作



6.2.1 点击操作：轻点所需操作的操作图标。

6.2.2 滑动操作：在屏幕上用手指向所需方向滑动。

6.3、WIFI 网络连接




6.4、界面操作

6.4.1 主界面操作。



- 本机模式：输出本机设备音源；
- 在线模式：进入在线模式需要将设备连接网络，进入主页后选择您喜欢的内容播放，输出本机在线音源；

6.4.2 音乐播放器

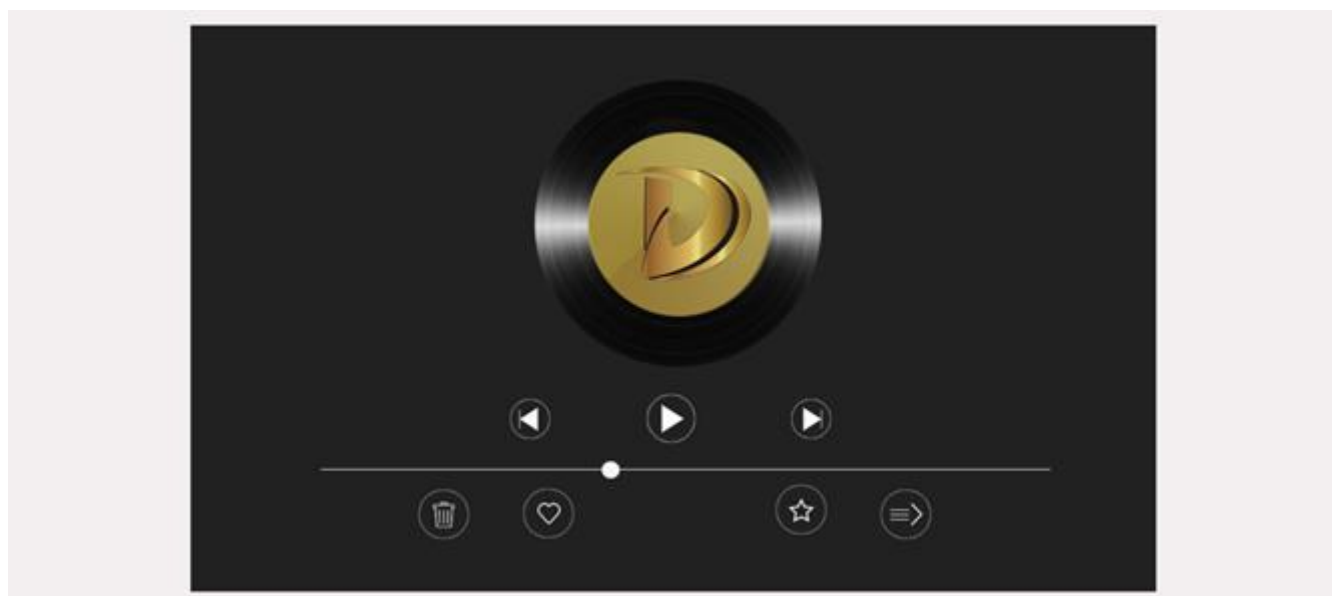

6.5、系统设置

语音控制指令

a 、基本语音指令如下：

唤醒：叮咚叮咚；（注：使用唤醒后，听到“咚”的一声后再输入语音指令；每一次设备执行完一次指令后将退

出语音模式，如需使用，请再一次唤醒设备，进入语音接收状态。）

退出：叮咚叮咚，拜拜；

b、播放控制：

播放、播放音乐、播放轻音乐……

暂停、停止播放、

下一首、上一首、

增大音量、声音大一点、音量最大、

增大音量、声音大一点、音量最大、

c、天气查询：

今天/明天/后天的天气、xxx（地名）今天/明天/后天的天气；

d、闹钟&日程提醒：

设置 x 点的闹钟、设置星期 xx 点的闹钟；

提醒我每天*点起床；

e、智能设备控制：

开灯/关灯

打开/关闭一楼客厅（可选灯的名字）灯

如果房间仅有一个同类型设备，可以直接语音控制类型，不用说具体设备名字，如：客厅仅有一个吊灯，你可以说，

打开客厅灯。

更加详细的语音控制指令，可以在设备语音唤醒后的界面上点击“你可以这样问我”

f、场景控制：

执行 XXX(场景名称)场景

注：唤醒叮咚叮咚语音指令操作成功后，语音会回到退出状态，下次使用需再次唤醒。

七、应用软件安装及系统升级

7.1、应用软件安装

Android 系统应用软件均以*.apk 为后缀名

7.2、本机安装应用软件

安装软件解锁：打开计算器，输入‘00002018+’解锁成功，可以安装软件。

安装软件上锁：打开计算器，输入‘00002019+’上锁成功，不可安装外部软件。

在“其它应用”内找到所需安装的应用软件，直接点击软件图标，出现提示画面“是否安装该应用程序？”，选择安装即可

根据步骤完成安装。

八、设置

选择设备进入设备设置入口，可针对此设备进行相关设置。

九、常见问题

9.1、电源指示灯来亮

请检查零线和火线连接是否正确，用万用表调整到 AC 档 750V 测试零线火线之间是否有电压，如果零线火线之间有电压，请更换电源；

9.2、无声音

检查扬声器是否接好；
音量是否静音；
12V 电线是否正确连接。

9.3、手机无法遥控

请检查手机和智能背景音乐控制器是否处于同一个局域网内
请检查手机 APP 控制软件和本产品系统是否是最新版本，如不是请升级；

9.4、语音指令无法控制

语控开关是否打开；