

家庭背景音乐系统-安卓版



MP-780 使用说明书 简体中文版

尊敬的用户：

您好！

感谢您使用本产品！在您使用前，请您务必仔细阅读本说明书，以便更好的使用本机器。

产品基本介绍

- 1、四核A9处理器，安卓系统、金属外壳
- 2、5寸高清IPS触摸屏，分辨率720*480
- 3、手机APK语音控制，遥控器控制，支持DLNA，QPLAY、Airplay等协议，安卓/苹果通用
- 4、标配内置WIFI无线连接
- 5、支持USB鼠标操作，遥控器操作，多点电容触摸屏操作；
- 6、支持U盘和TF卡播放功能，最高支持32G；
- 7、内置多种应用软件，天气，音乐，网络收音机，网络电视等，支持在线下载APK软件
- 8、音源选择：多路本地音源（网络FM，网络音乐，内置TF卡插口，USB等）、一路外置音源输入
- 9、播放视频：全高清解码H.264、MPEG1/2/4、HD Divx/Xvid、FLV（Flash动画）1080P（1920*1080），RM/RMVB720P，支持码率高达104Mbps，支持在线播放
- 10、收音功能：内置网络收音机接收全球各个国家地区各种语言的网络电台
- 11、数码录音：内置高清晰麦克风，可设置实现高品质录音，瞬时记录
- 12、支持屏保显示万年历功能
- 13、电子相册：支持JPG、BMP、GIF、PNG格式图片
- 14、预留ZIGBEE接口。
- 15、支持多档定时开机功能，任意设定时间，能设定定时开机的音乐
- 16、支持多档定时关机功能，任意设定时间
- 17、串口协议：RS485串口协议，支持智能家居中控设备联动控制
- 18、固件升级：支持固件升级

更多功能，请以实物为主

友情提示

- 1、本产品最多支持四个喇叭并联，接两个喇叭音效最佳；
- 2、喇叭线和控制线需用专用线槽线管理墙铺设；
- 3、分嵌入式吸顶喇叭和壁挂喇叭；可根据家居具体条件选择安装类型；左右声道喇叭距离保持在一米以上，会有更好的立体声效果。

选购提醒

- 1、音响线（金银线）：200芯以上高纯度无氧纯铜线；
- 2、喇叭线和控制线请用专用线槽线管理墙铺设。

①

产品详细介绍

MP-780(安卓系统)



- ☆ 产品型号：MP-780
- ☆ 电源输入：AC110-260V 50-60Hz
- ☆ 输出功率：2×30W (MAX)
- ☆ 屏幕尺寸：5寸IPS多点触摸屏
- ☆ 屏幕分辨率：720×480
- ☆ 声道输出：1组立体声输出
- ☆ 远程控制：手机APK智能软件，语音控制
- ☆ 音频输入：一路外接音源
- ☆ 智能协议：一路485协议端口(A/B/GND)
- ☆ 外接存储：U盘/TF卡（支持32G）
- ☆ 内存（RAM）：1G
- ☆ 闪存（FLASH）：4G
- ☆ 产品尺寸：172×86×40+13mm
- ☆ 底盒尺寸：168×80×60mm

软硬件信息：

本机采用ABS外壳镀银边框，康宁大猩猩玻璃，5寸IPS高清触摸屏，内置飞利浦数字双通道立体声功放，2×30W立体声功率输出，深度优化安卓系统，支持在线播放高清音视频，手机APK软件控制，手机语音在线找资源，支持32G以内TF卡或者U盘，支持定时开关机及播放功能，支持无线蓝牙连接，内置一路音频输入，485控制协议，可与智能家居系统完美对接。


注意事项

- 1.本机适用于110-250V交流电源，请在专业人士指导下安装调试。
- 2.请仔细阅读施工安装指导书，按指导说明书安装本产品。
- 3.喇叭线、电源线、音频线，请仔细核对连接端口，勿连接错误。
- 4.确认所有连接线准确无误后方可开机。
- 5.请勿自行改装、拆卸维修、升级本程序。
- 6.播放时间超过24小时，请关闭电源，暂停机器十分钟，对机器散热保养。
- 7.长时间不使用机器时，请关闭电源总开关。

②

产品安装步骤:

第一步: 把底盒预埋在墙里

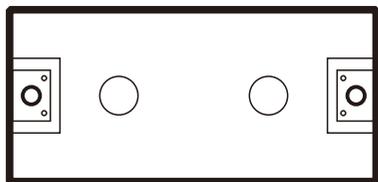

第二步: 拔出主机背面橙色卡子, 接好线路, 卡回对应孔位, 绿色为电源接口.



第三步: 拧掉主机底部2颗螺丝, 拆下面板, 主机背板装到对应172底盒, 固定在底盒上, 面板盖上, 固定底部螺丝, 安装完成.




友情提示:


- 1、本产品支持四个喇叭链接, 接两个喇叭音效最佳
- 2、喇叭线和控制线需用专用线槽线管理墙铺设

产品接线方式:

① 电源接口:


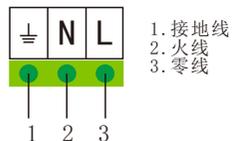


② 音响接线:

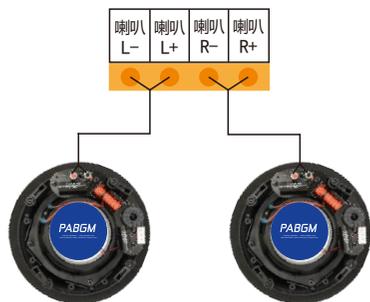

③

③ 辅助线接线方法:

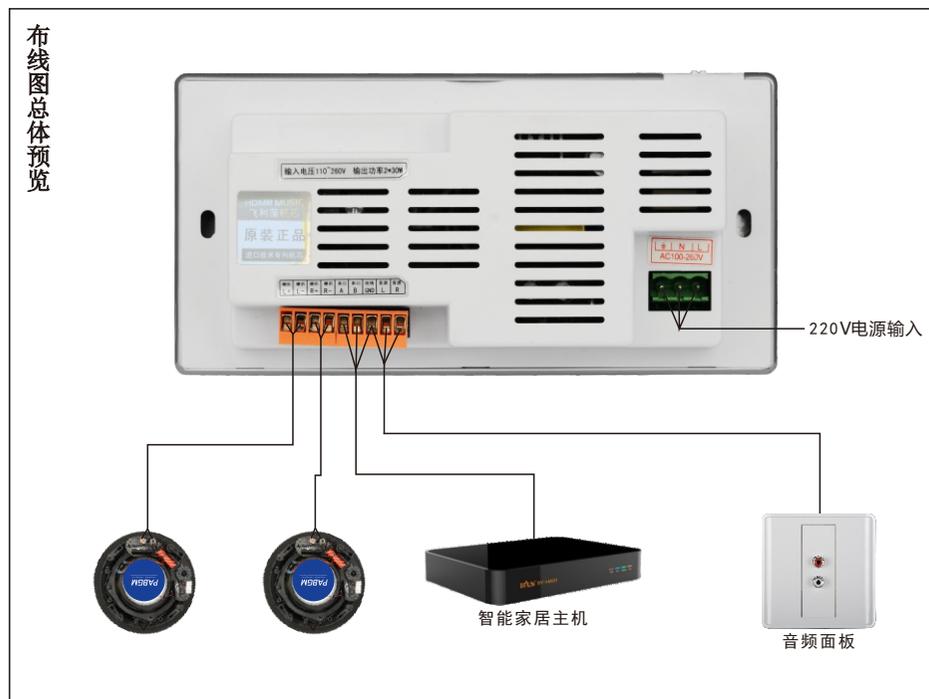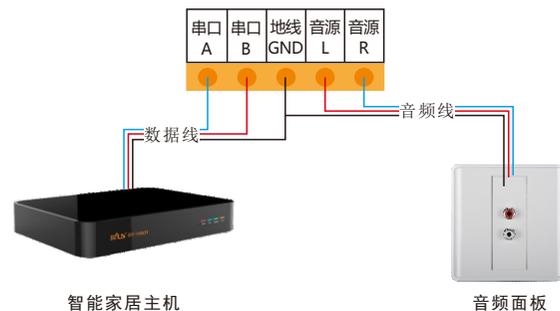

④

外观按键接口介绍:



手机软件远程控制连接方式

①手机软件安装



1. 确认手机及主机已连接同一局域网内
2. 打开主机点击‘讯飞音乐’, ‘关于’, ‘手机软件’
3. 扫描对应二维码下载安装即可。

精彩大片 一键语音播放

海量影视资源一键轻松定位, 找节目更轻松

设备应用 一键手机启动

设备应用 手机远程启动

在手机上轻松启动电视应用, “玩电视”, 简直太简单了

⑤

②手机软件连接

1. 打开手机端‘讯飞电视助手, 自动搜索附近主机’
2. 软件左上角绿灯亮时, 连接成功



③连接失败解决方法

- 第一步: 检查主机和手机是否同连接同一wifi网络且信号良好。
- 第二步: 检查主机--播放器--背景音乐--设置--DLNA开关按钮是否开启。(可尝试重启DLNA)。
- 第三步: 关机重启, 重新搜索主机。

常见问题解决方案

下列检测有助于您解决使用本机时可能遇到的问题, 在使用下面的检测表格之前, 请检查连接和操作步骤是否正确。

①. 无显示:

1. 检查电源线是否已经连接好
2. 检查控制器右上角电源开关是否打开

②. 无声音:

1. 检查音箱线是否接好无误
2. 检查设备是否处于静音状态
3. 检查音量是否为最小。

③. 按键无作用: 关掉电源重启设备。

④. 显示屏乱码或死机: 关掉电源重启设备。

⑤. 声音杂/破/怪:

1. 检查歌曲有无问题, 换几首歌曲试试
2. 检查机器后面接线是否正确, 如错误, 重新连接即可。

⑥. 手机无法控制:

1. 检查手机和机器的IP地址是否配置相同
2. 机器如未连接wifi, 请重新连接wifi

⑥