


一 前面板




二 多功能部分

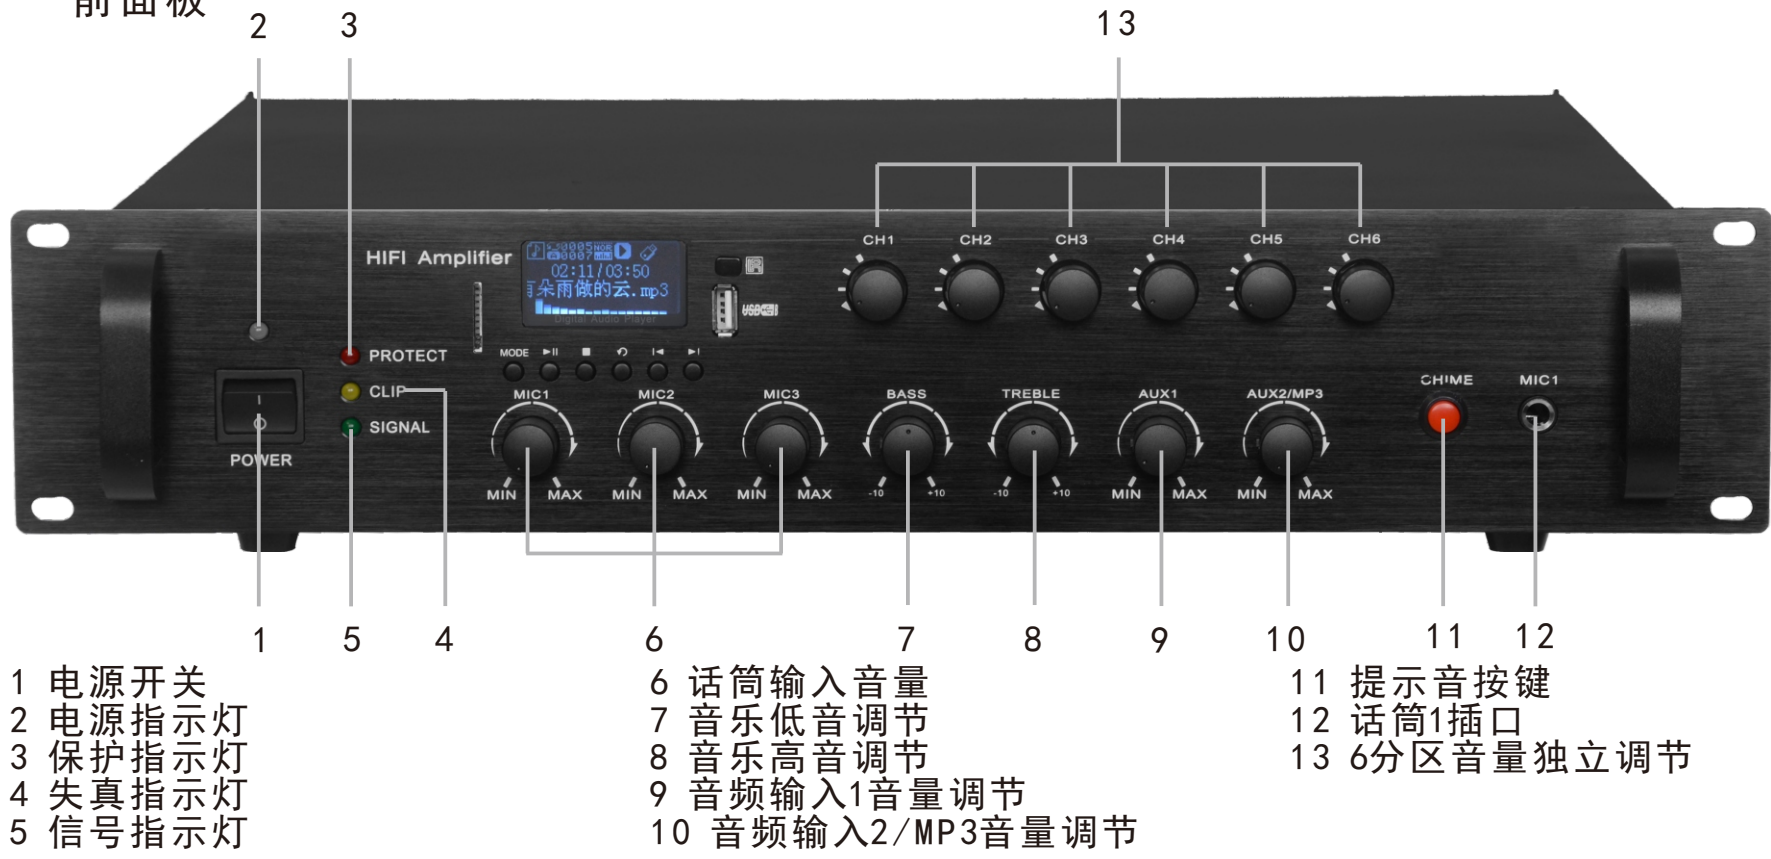

三 性能参数


型 号	USB-100P	USB-180P	USB-300P	USB-450P	USB-650P	USB-750P
供电电源	AC220-230V/50±60Hz					
额定输出	100W	180W	300W	450W	650W	750W
频响	50HZ-16KHz±2dB					
额定输出	70V, 100V定电阻、4-16Ω 输出					
输入	Mic1. 2. 3: 600, 3.0mv (-54dBV), 不平衡					
	Aux1. 2: 10kΩ, 300mv (-17dBV), 不平衡					
信噪比	Mic1. 2. 3: 66dB					
	Aux1. 2: 70dB					
音调调节	Bass: ±10dB at 100HZ					
	Treble: ±10dB at 10KHZ					
尺寸	483X300X88mm		483X415X88mm			

四 后面板

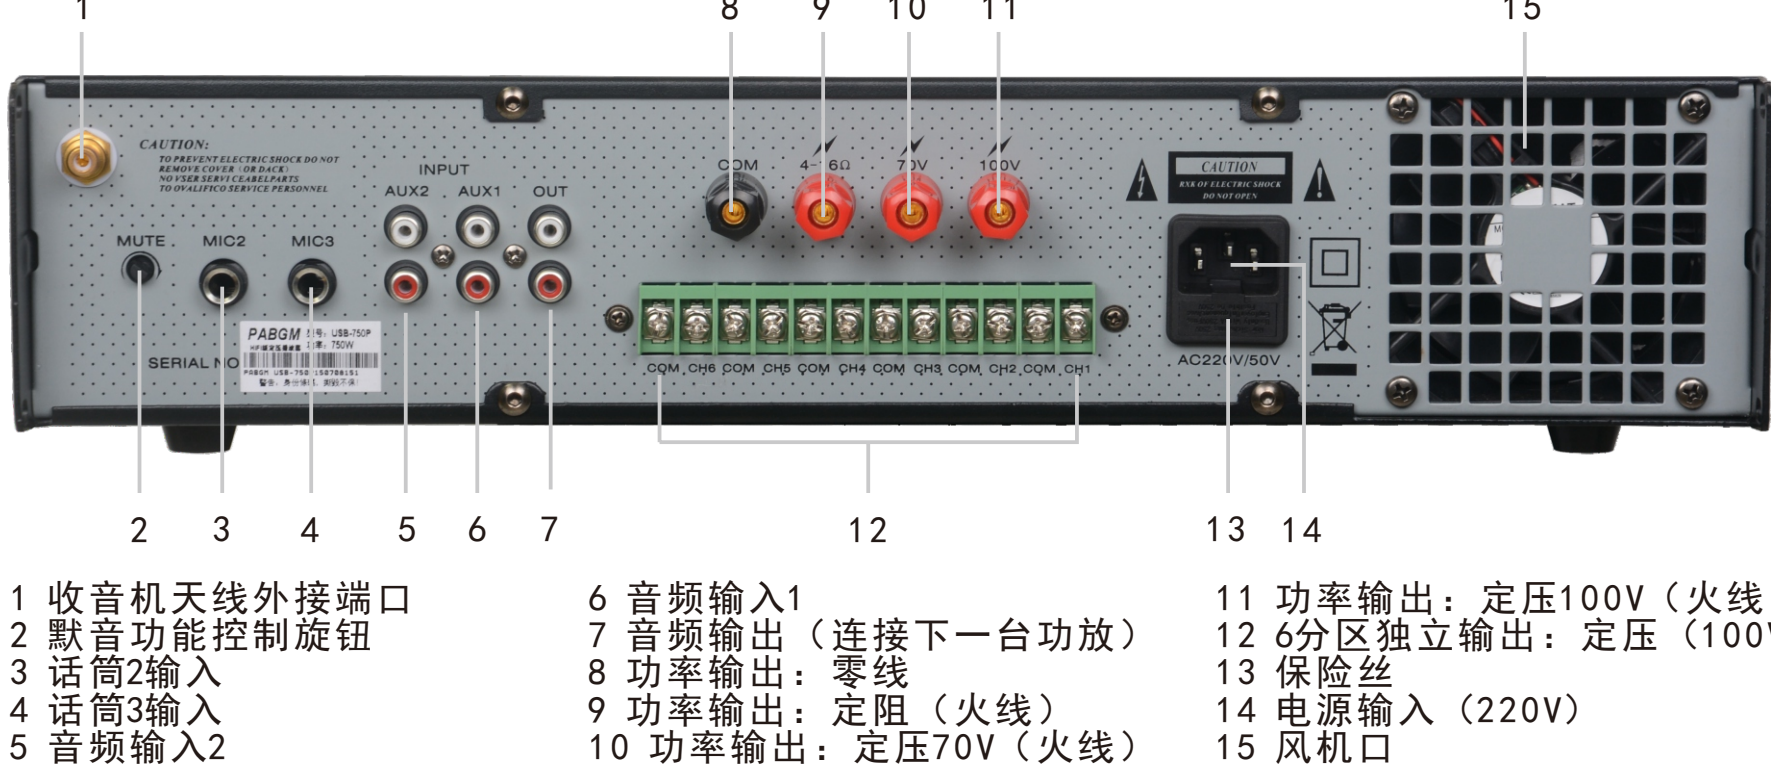

五 接线说明（1路输出）警告：三个红色端子都为火线，同个喇叭只能接一个红色端子！

1、定阻输出的正确接法：COM和4-16Ω
输出到定阻喇叭接口，可并联2只或者串联2只定阻喇叭，为了功放能用的更久，音响的总功率不得超过功放额定功率的三分之二功率，否者影响寿命。

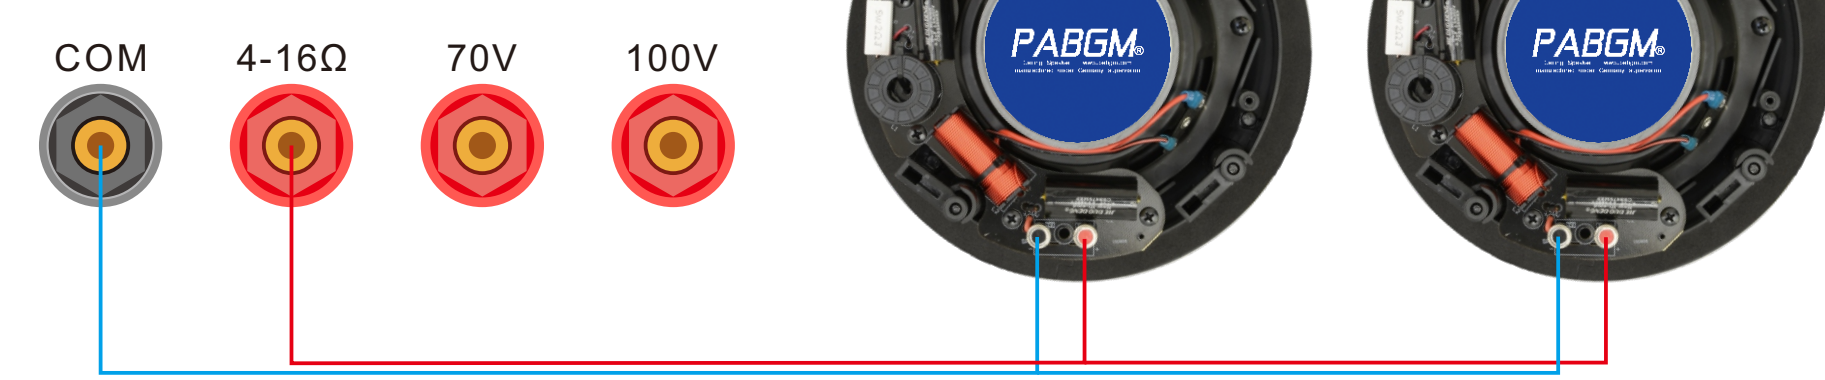


2、定压输出的正确接法：COM和100V（或70V）
输出到定压喇叭接口，可并联N只定压喇叭，只要功放的功率足够，可以并联很多个喇叭，为了功放能用的更久，音响的总功率不得超过功放额定功率的三分之二功率，否者影响寿命。



六 接线说明（多路输出）每路独立音量调节

1、CH1和COM为分区1，CH2和COM为分区2，以此类推，总计6分区，每分区独立音量调节。
2、每一分区都可以并联多个定压喇叭，六分区输出音响总功率建议不要超过功放额定功率的三分之二，以免影响功放使用寿命。

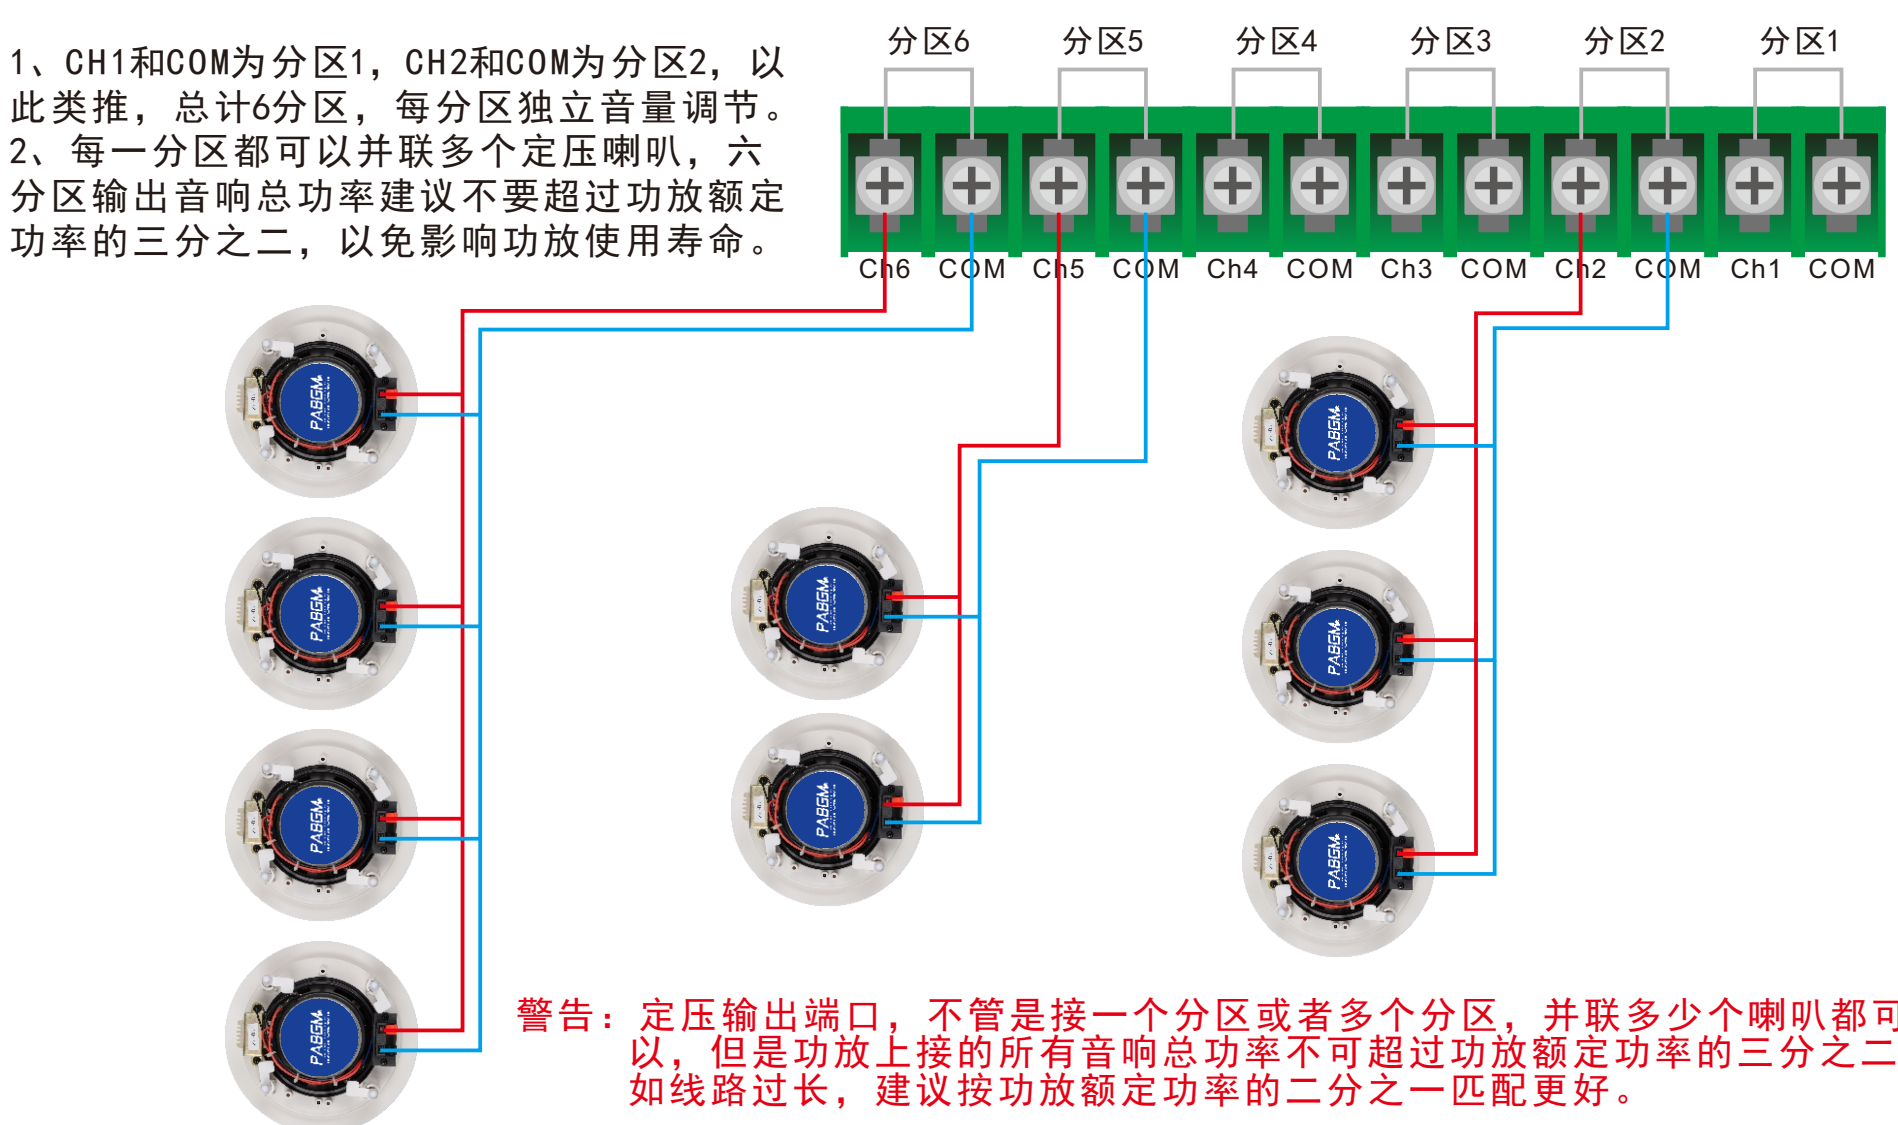

警告：定压输出端口，不管是接一个分区或者多个分区，并联多少个喇叭都可以，但是功放上接的所有音响总功率不可超过功放额定功率的三分之二，如线路过长，建议按功放额定功率的二分之一匹配更好。